

V-BUSTER

型號:1718.223

操作手冊

- 非常感謝您購買本產品。
- 請仔細閱讀本使用說明書，正確使用本產品。
- 請妥善保管本使用說明書。

附保證書

聯絡我們

世大照明股份有限公司
RISE LIGHTING CO.,LTD.

台灣總公司
新北市新莊區五權一路7-3號
TEL:886-2-22990766.22990607
FAX:886-2-22981677
<http://www.rise-lighting.com.tw>

廣東珠海廠
珠海市金灣區紅旗鎮金荷路591號
TEL:86-756-3986688
FAX:86-756-3997799

目 錄

使用前

配備內容	2
各部位名稱	3
使用前須知-燈具安裝	4
使用前須知-濾網安裝	5

使用方法

運轉模式	6
指示燈號說明	7
遙控功能說明	8
更換濾網組	9

安全注意事項

警告	10
注意	11

有疑問困惑時

常見問題	12-13
------	-------


產品規格

規格	14
----	----


產品保固

產品保證書	15
-------	----

配備內容

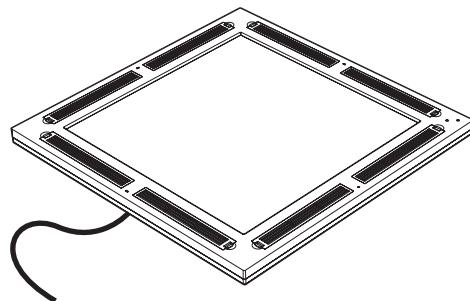


----- 主機 X 1



----- 進風口濾網 X 2




----- 出風口濾網 X 6

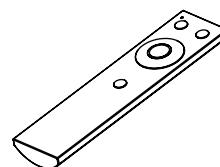

----- 遙控器 X 1



----- AAA電池 X 2

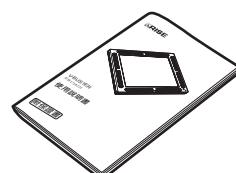

----- 使用說明書兼保證書 X 1
(本書)

保證書

品名	V-Buster 抗病毒循環燈
型號	1718.223
保固期限	出貨日 年 月 日
	※保固期限:3年(自出貨日隔日起計算) 下述⑧所列之消耗品除外
保固章	

※本保證書，依照所刊載之內容提供保固服務。


※保固期間內若發生故障至公司洽詢時，請提出本保證書。

※若有漏填出貨日期或未加蓋公司章之情形，本保證書則視為無效。


本保證書，依照下列刊載之內容，提供保固服務。

1. 請依照使用說明書、產品上所貼標籤等的注意事項，於正常使用情況下，在保固期間內產生故障時，請儘快洽詢本公司。
2. 若出現下述情況，雖在保固期內恕無法提供相關服務。
 - ①錯誤使用方式或不當的修理與改造所造成的故障或損傷。
 - ②購買後，客戶方自行造成的故障及損害，如摔落或不當搬運/拆卸/安裝等。
 - ③火災、瓦斯爆炸、地震、風災、水災、打雷、異常電壓及其他天災地禍所造成的故障及損壞。
 - ④未提供保證書。
 - ⑤保證書上未註明出貨日期及無公司保證章，或是字句遭受到修改時。
 - ⑥人為故意破壞所造成的故障及損害。
 - ⑦使用後的傷痕、變色、汙損及保管不當所造成的損壞。
 - ⑧消耗零件及配件的更換(如濾網、遙控器等)。

規格

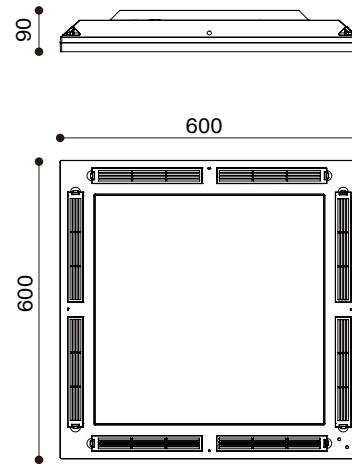

各部位名稱

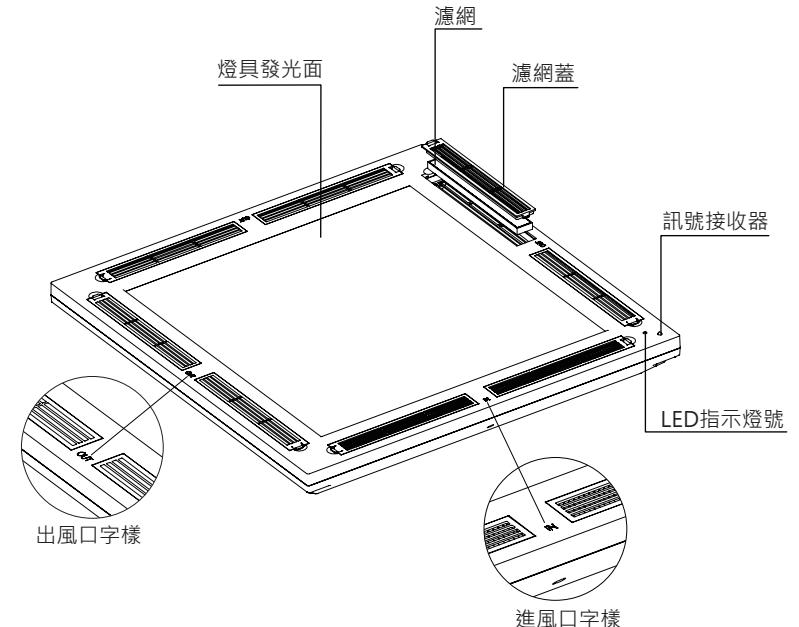

V-Buster

型號 1718.223

總功率 55W

照明功率 36W

電源 90-264 (VAC)

流明 2800 (lm)

燈光角度 110°


色溫 5000K

顯色性 80+

驅動電源 Build-in, I/P : 90-264V 50/60HZ

O/P : 30-40V 900mA


可調光:紅外線遙控

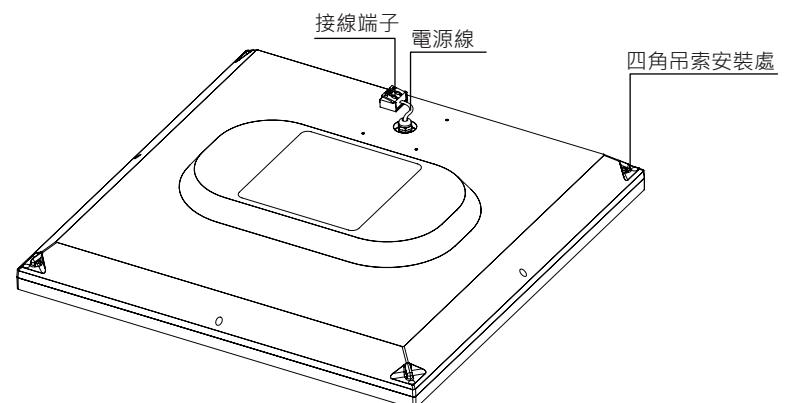

使用前須知

燈具安裝

A 安裝於輕鋼架天花板

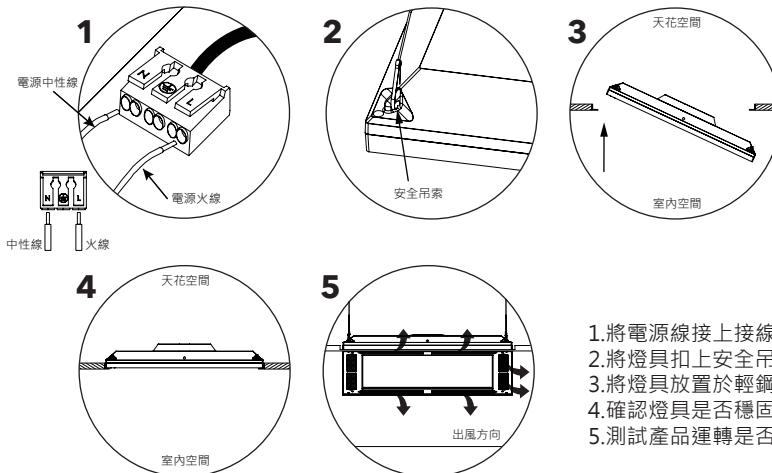


注意:

考慮施工安全及產品壽命，安裝電源線時必須為斷電狀態下完成接線作業。

常見問題

B 安裝於一般天花板

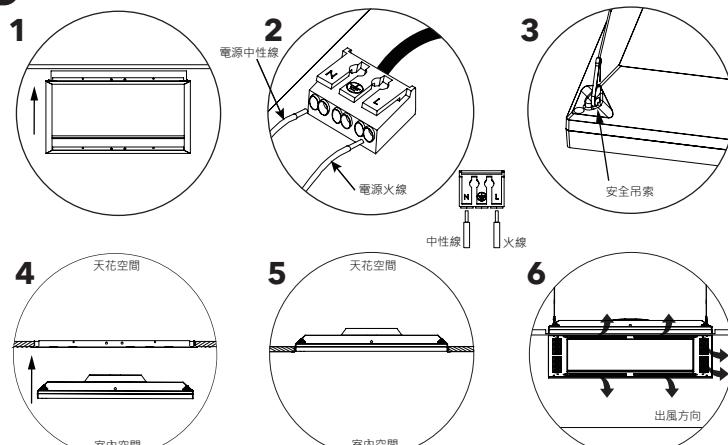

1. 將面框安裝固定於天花板挖孔處。
2. 將燈具扣上安全吊索。
3. 確認燈具是否穩固。

2. 將電源線接上接線端子。
4. 將燈具放置於嵌框上。
6. 測試產品運轉是否正常。

問題	處理方法
電源沒電	<p>「電源線」是否有完全接好？ 請確認下述是否有正確接好。 →主機的電源線接口和電源線的連結。 →電源插頭和插座的連結。</p> <p>操作面的「指示燈」是否有亮燈？ 請確實按下「電源鍵」。 →參照「遙控功能說明」中的操作方法，視狀況 重新按「開啟 / 關閉」。</p> <p>使用區域是否停電中？ →等候供電。</p> <p>使用場所的電流斷路器是否有開啟？ →請開啟電流斷路器。</p>
沒有操作就自行變換風量	<p>請確認現在的「運轉模式」。 →請確認目前設定的模式，必要時請將電源關閉後再重 新啟動。</p>
風變得非常強 聲音變很大	<p>是否選到「風量最大模式」？ 短時間強力清淨房間空氣的機能。 →請確認「運轉模式」。風量大小共有4段可以調整， 請視需要選擇運轉模式。</p>
濾網的更換 基準？	<p>濾網更換基準「約6個月」。 →請確認濾網的開始使用時期。從使用開始日超過6個 月以上時，建議您更換新的濾網。</p>
濾網清潔指示 燈亮燈	<p>運轉時間的計算會通知清潔的時期。 →請進行濾網更換。</p>
維護模式 無法切換	<p>是否有解除防誤觸鍵？ →請確認是否有先按下設定鍵，解除鎖定後即按維護鍵 方可進行濾網更換。</p>


常見問題

問題	處理方法
不排風	是否正確安裝「濾網」？ 請確認下述是否有正確執行。 →請確認濾網是否有正確安裝。
風量無變化	「濾網」是否有汙垢？ 根據汙垢程度，會影響風量。 →濾網壽命6個月為一般環境建議值，實際時間必須依照使用環境而定，較惡劣環境下會減短濾網壽命。如有嚴重汙垢需立即更換濾網。
風量與購買時相比有減弱	請確認現在的「運轉模式」。 →請確認目前設定的模式，共有4段風量可以進行調整 · 請確認設定風量，必要時請將電源關閉後再重新啟動。
出風口處有異味	請確認目前的「環境狀態」。 →是否在多數人抽菸或烹飪第一時間排出大量異味的空間使用。因濾網具有吸附異味的特質，因此會暫時吸附氣味，短時間運轉後，氣味會逐漸減弱。
濾網更換指示燈無法復原	是否有進行濾網更換指示燈重置？ →請進行濾網更換指示燈重置，詳細請見「遙控器功能說明」。
濾網可以清洗嗎？	「濾網」不可進行清洗。 →請勿清洗濾網，否則將造成無法修補的損壞。

使用前須知


取出濾網 / 安裝

A 未通電狀況下

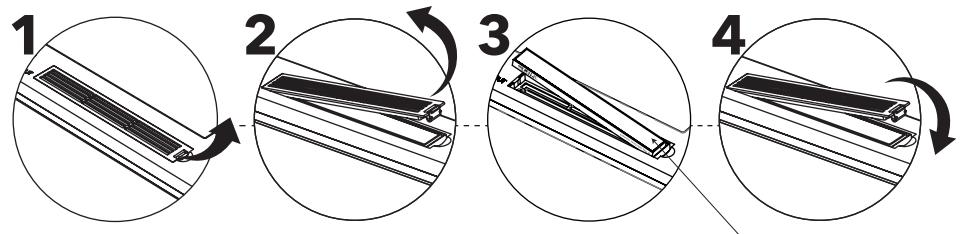


1. 將濾網蓋朝圖示的箭頭方向拉出。
 2. 取出濾網。
 3. 更換新濾網，確認圖示方向是否正確。
 4. 扣上濾網蓋。
- ↓ This side faces outward(此面朝外)

B 通電狀況下

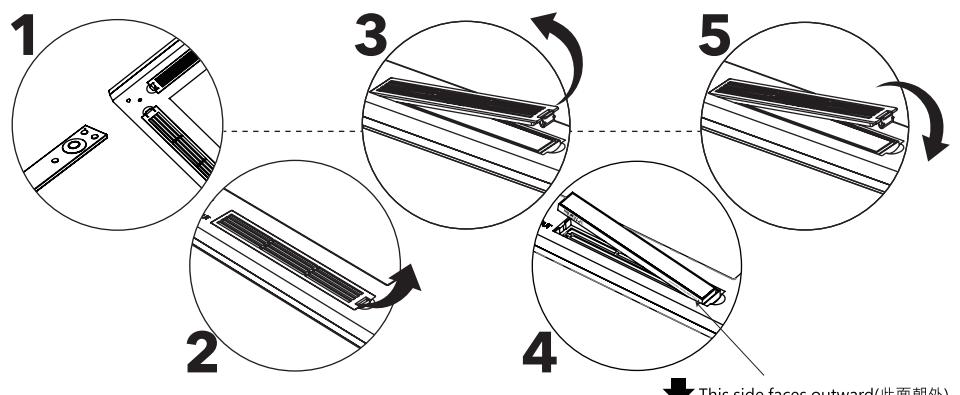

1. 使用遙控器切換模式至維護模式，確認燈具訊號燈為藍色閃爍。
 2. 將濾網蓋朝圖示的箭頭方向拉出。
 3. 取出濾網。
 4. 更換新濾網，確認圖示方向是否正確。
 5. 扣上濾網蓋。
- ↓ This side faces outward(此面朝外)

運轉模式

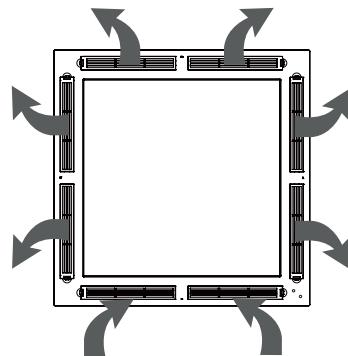


全效模式

風扇以100%全速運轉的最大風量，強力循環氣流，於密閉空間達到最大化抗菌抗病毒的功效，總共有4段風量大小可以調整。



無風模式

風扇停止運轉，在靜音狀態下循環氣流，於密閉空間達到長效化抗菌抗病毒的作用。

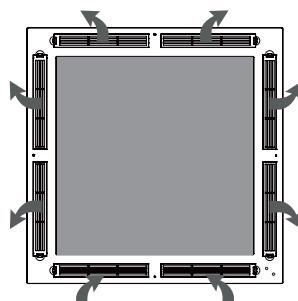

維護模式

為更換濾網的設定，在更換濾網前將激活UV光源關閉，更換完新濾網後即可開啟，同時設定濾網的更換提醒時間，另外加設保護鎖功能避免誤觸按鍵。

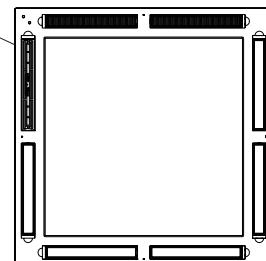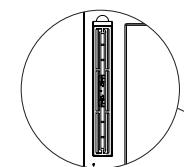

⚠ 警告/注意

警告


1. 拔下電源插頭時請握住插頭部分適度拔下。避免因破損、短路等導致觸電、火災。
2. 請勿以超過插座及配線器額定值以外的電流使用。多線共用插座等超過定格時，容易發熱導致火災。
3. 請勿於任何潮濕的狀態下接觸電源插頭，以防導致觸電。
4. 電源插頭請插到最底部。未完全插好時容易因觸電、發熱導致火災。
5. 請勿損壞電源線或電源插頭，損壞、加工、過分彎曲、拉扯、放置重物等，容易短路導致觸電及火災。
6. 電源插頭、電源線受損、變熱，或是插座鬆垮時請勿使用。容易導致火災、觸電、受傷、短路。
7. 長時間不使用時，請將電源插頭從插座上拔下。以防因絕緣劣化導致火災。
8. 定期清掃電源插頭的灰塵等。附著灰塵、濕氣等容易因絕緣不良導致火災。
9. 請勿將手指及金屬物等異物放入吸風口或出風口、主機內部的縫隙內。觸碰內部容易導致觸電、受傷。
10. 發生異常或故障時請立刻停止使用，並拔下電源插頭。容易導致冒煙、出火、觸電。
 <異常、故障例>
 - 一動到電源線就停止運轉。
 - 運轉中聲音大得很異常、激烈震動。
 - 主機異常發熱或有燒焦的異味。
11. 保養、檢查、移動時務必停止運轉並將電源插頭拔下。以防因意外啟動導致觸電、受傷。

⚠ 警告/注意

注意

1. 移動主機時請停止運轉並確實將主機拿好。主機滑落時容易因落下導致受傷。
2. 運轉中請勿移動機體的位置。以防受傷或導致故障等。
3. 頭髮請勿靠風口。避免讓頭髮捲入導致受傷或發生故障等。
4. 請勿擅自分解及修理、改造。否則容易因出火及異常作動導致觸電、火災。
5. 請勿浸水或沾濕。容易因短路等導致觸電、火災。
6. 請勿在可燃物、點燃的香菸、焚香等附近使用。以防出火導致火災。
7. 使用煙霧式殺蟲劑時請勿運轉。使用殺蟲劑後請確實換氣後再運轉。
8. 與燃燒的器具一起使用時請維持通風。以防一氧化碳中毒。即使主機有運轉亦無法除去一氧化碳。
9. 請勿在以下場所使用，容易導致觸電、火災、其他損害發生。
 - 不安穩的場所、高處。
 - 浴室等、高溫多濕、被水淋到的場所。
 - 使用油類、可燃性氣體等容易外洩的場所。
 - 有腐蝕性氣體、金屬製塵埃的場所。
 - 火爐等直接有火源的場所。
10. 請勿用揮發油、稀釋劑擦拭或噴灑殺蟲劑。容易因裂痕導致受傷，或是因短路等導致觸電、火災。

指示燈號說明

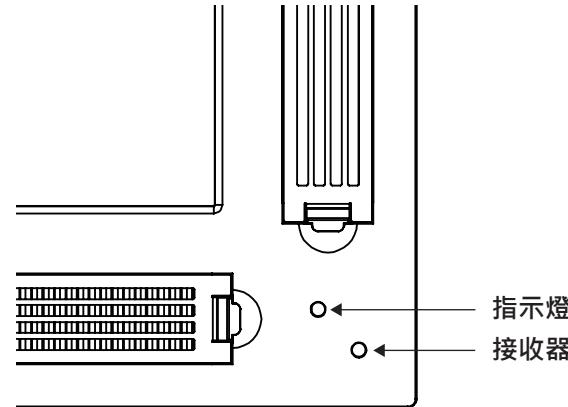

A 燈具開啟

指示燈呈現藍色恆亮。

B 燈具關閉

指示燈呈現紅色恆亮，燈具為待機狀態。


C 維護模式

指示燈呈現藍色閃爍，設有保護鎖以防誤觸，詳細操作請見「遙控器功能說明」。

D 濾網更換提醒

指示燈呈現紅藍交錯閃爍，更換濾網後會自動進行重置。

操控功能說明

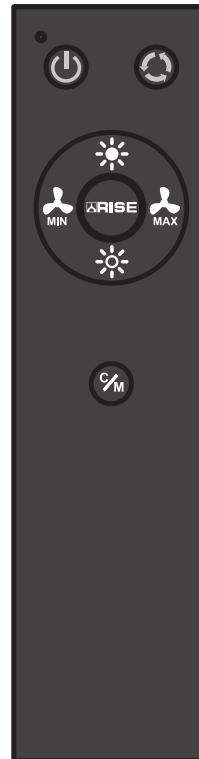

開關

啟動/待機。



循環

開啟/關閉照明，循環功能維持。



增強亮度

增強亮度，可連續調光。



降低亮度

降低亮度，可連續調光。



增強風量

調升風量，共四段，分別為
0%、30%、60%、100%



降低風量

降低風量，共四段，分別為
0%、30%、60%、100%



維護

需搭配 設定鍵才可作動。



設定

維護中：按 設定鍵後，長按 維護鍵

3秒，此時燈號轉為紅藍互切，UV、風扇停止運作，即可更換濾網。

已完成：按 設定鍵後，此時燈號轉為藍色，

UV、風扇回復運作。


更換濾網組

為了有效維持集塵及抗菌抗病毒功能，建議更換時期為「6個月」。但是因使用方法及設置場所不同，尤其是於空氣髒污情形嚴重的地方使用時(吸菸量大、霧霾嚴重、剛裝修之新空間或油煙嚴重等)，更換時期可能需要提早。

VBF-03

半年份濾網組：


內含進風濾網X2、出風濾網X6
總共8入。

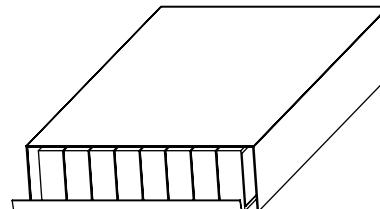

VBF-04

一年份濾網組：


內含進風濾網X4、出風濾網X12
總共16入。

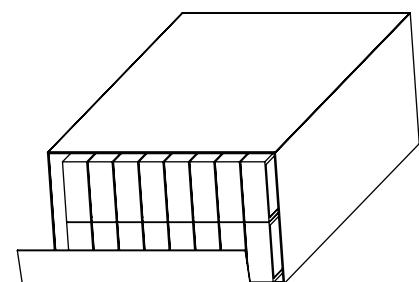

VBF-05

半年份濾網組(含濾網蓋)：


內含進風濾網(含濾網蓋)X2、出風
濾網X6(含濾網蓋)，總共8入。

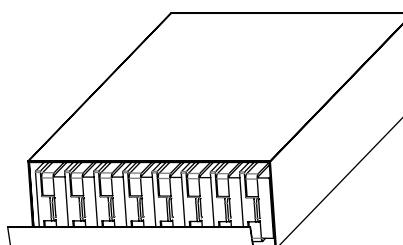

VBF-06

半年份濾網組(含濾網蓋)：

內含進風濾網(含濾網蓋)X4、出風
濾網X12(含濾網蓋)，總共16入。

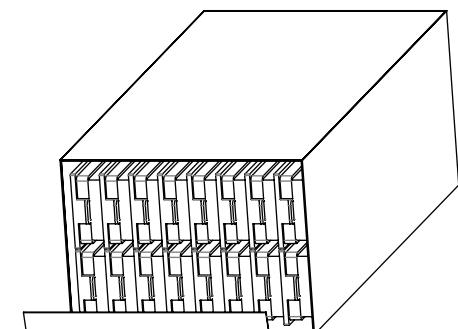

備註:除本產品隨貨附出的濾網組，如濾網需更換需另行購買。